

## Istruzioni per la ricarica di cartucce LEXMARK COLORE

18C0781 \*\*1\*\*

18C0031 \*\*31\*\* (cartuccia foto)

18C0033 \*\*33\*\* (bassa capacità)

18C0035 \*\*35\*\* (alta capacità)

- Rimuovere l'etichetta adesiva superiore della cartuccia per scoprire i fori di ricarica



**Cartucce \*1\* - \*33\* - \*35\***

- Prestare attenzione alla corretta posizione di ogni colore




**Cartuccia foto \*31\***

- Prestare attenzione alla corretta posizione di ogni colore



- Iniettare molto lentamente l'inchiostro necessario alla ricarica (circa 4 ml per colore )

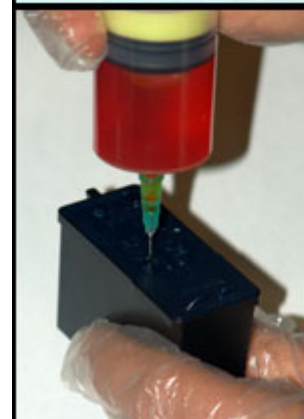

**ATTENZIONE !!!**

Raccomandiamo di **non ostruire con l'etichetta od il nastro adesivo i "fori di ventilazione"** della cartuccia perchè così facendo l'inchiostro potrebbe non uscire da uno o più colori !!!

I "fori di ventilazione" sono indicati a lato dai cerchietti tratteggiati e sono facilmente identificabili perchè presenti sempre all'inizio della "serpentina" che conduce al foro di ricarica.



- Posizionare la cartuccia su una superficie piana (preferibilmente su una bustina di plastica) ed attendere almeno 30 minuti prima di utilizzarla nuovamente

- Riposizionare l'etichetta precedentemente tolta o coprire con del nastro adesivo l'area equivalente

- Controllare prima della installazione nella stampante che la cartuccia non sgoccioli (nel caso si fosse inserito troppo inchiostro attendere la fine della fuoriuscita oppure aspirare dal/dai fori superiore l'inchiostro in eccesso)

- Installare la cartuccia ricaricata ed effettuare un ciclo di pulizia