

## Istruzioni per la ricarica di cartucce CANON NERO

**PG-40** (bassa capacità)  
**PG-50** (alta capacità)

- Rimuovere l'etichetta adesiva superiore della cartuccia per scoprire i fori di ricarica



- Forare la cartuccia come indicato a lato (è possibile utilizzare un qualsiasi attrezzo atto a praticare un foro di circa 2 mm di diametro)



- Iniettare molto lentamente l'inchiostro necessario alla ricarica (da 10 a 20 ml).

Ricaricare avendo cura di estrarre di qualche mm l'ago mano a mano che la ricarica viene effettuata (la cartuccia contiene una unica spugna quindi è necessario ricaricare molto lentamente per dare tempo alla spugna di assorbire l'inchiostro).




### ATTENZIONE !!!

Raccomandiamo di **non ostruire con l'etichetta od il nastro adesivo il "foro di ventilazione"** della cartuccia perchè così facendo l'inchiostro potrebbe non uscire !!!



Il "foro di ventilazione" è indicato a lato dal rettangolo tratteggiato ed è facilmente identificabile perchè presente sempre all'inizio della "serpentina" che conduce al foro di ricarica.

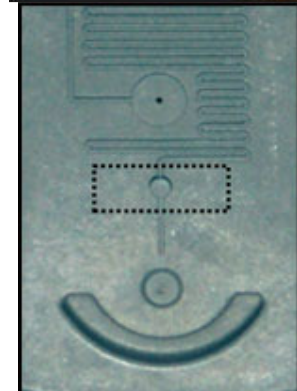

- Pulire l'area di ricarica con uno scottex e riposizionare l'etichetta precedentemente tolta

- Posizionare la cartuccia su una superficie piana (preferibilmente su una bustina di plastica) ed attendere

almeno 30 minuti prima di utilizzarla nuovamente

- Controllare prima della installazione nella stampante che la cartuccia non sgoccioli (nel caso si fosse inserito troppo inchiostro attendere la fine della fuoriuscita oppure aspirare dal/dai fori superiore l'inchiostro in eccesso)

- Installare la cartuccia ricaricata ed effettuare un ciclo di pulizia