

Istruzioni per la ricarica di cartucce HP COLORE

C9361E **342** (bassa capacità - 5 ml)
C8766E **343** (bassa capacità - 7 ml)
C9363E **344** (alta capacità - 14 ml)
C9369E **348** (cartuccia foto - 13 ml)

- Rimuovere l'etichetta adesiva superiore della cartuccia per scoprire i fori di ricarica



**Cartucce serie
342 - *343* - *344***

- Prestare attenzione alla corretta posizione di ogni colore




Cartuccia foto *348*

- Prestare attenzione alla corretta posizione di ogni colore



- Iniettare molto lentamente l'inchiostro necessario alla ricarica (circa 3,5 ml per colore)

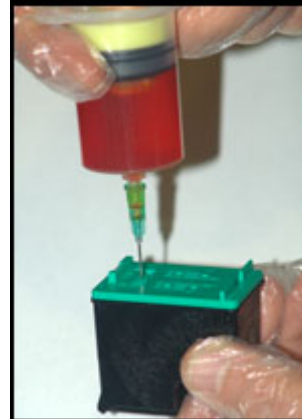


ATTENZIONE !!!

Raccomandiamo di **non ostruire con l'etichetta od il nastro adesivo i "fori di ventilazione"** della cartuccia perchè così facendo l'inchiostro potrebbe non uscire da uno o più colori !!!



I "fori di ventilazione" sono indicati a lato dai cerchietti tratteggiati e sono facilmente identificabili perchè presenti sempre all'inizio della "serpentina" che conduce al foro di ricarica.

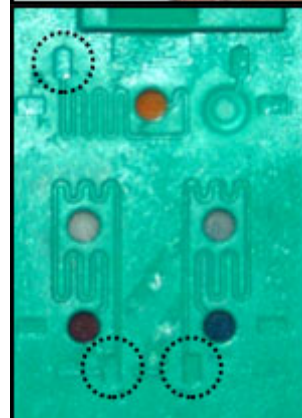

- Posizionare la cartuccia su una superficie piana (preferibilmente su una bustina di plastica) ed attendere

almeno 30 minuti prima di utilizzarla nuovamente

- Riposizionare l'etichetta precedentemente tolta o coprire con del nastro adesivo l'area equivalente
- Controllare prima della installazione nella stampante che la cartuccia non sgoccioli (nel caso si fosse inserito troppo inchiostro attendere la fine della fuoriuscita oppure aspirare dal/dai fori superiore l'inchiostro in eccesso)
- Installare la cartuccia ricaricata ed effettuare un ciclo di pulizia