

Istruzioni per la ricarica di cartucce SAMSUNG NERO

INK-M40 (17 ml)

*** Premessa***

In questa cartuccia del NERO sono presenti 3 distinte "camere" ognuna isolata dall'altra e contenente una spugna atta a trattenere l'inchiostro...

Per preparare la cartuccia alla ricarica possiamo utilizzare due metodi differenti:

Primo metodo

- effettuare un foro in corrispondenza di ogni "camera" da utilizzarsi per la ricarica (metodo consigliato)
- iniettare molto lentamente l'inchiostro necessario alla ricarica (circa 5 ml per ogni "camera" per un totale di 15 ml)
- sigillare i fori effettuati con dello scotch

Secondo metodo

- rimuovere il coperchio della cartuccia con un taglierino per scoprire le 3 "camere" e le relative spugne da ricaricare
- iniettare molto lentamente l'inchiostro necessario alla ricarica (circa 5 ml per ogni "camera" per un totale di 15 ml)
- dopo la ricarica ricollocare il coperchio della cartuccia nella posizione originaria incollandolo con della colla istantanea



Cartuccia senza tappo con spugne
Notare le 3 "camere" separate



Effettuazione di uno dei tre fori
per la ricarica diretta



Ricarica dell'inchiostro...
Ricaricare sempre tutte e 3 le "camere"
!




Rimozione tappo con taglierino



Cartuccia senza tappo con spugne
Notare le 3 "camere" separate



Cartuccia senza tappo e spugne
Notare i condotti sul fondo
della cartuccia...

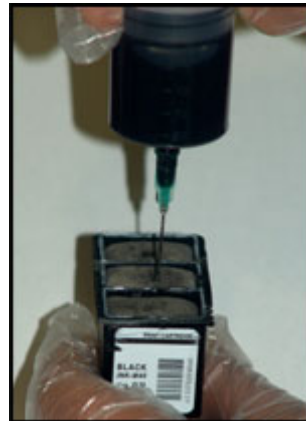

Ricarica dell'inchiostro...
Ricaricare sempre tutte e 3 le "camere"
!

- Posizionare la cartuccia su una superficie piana (preferibilmente su una bustina di plastica) ed attendere almeno 30 minuti prima di utilizzarla nuovamente
- Controllare prima della installazione nella stampante che la cartuccia non sgoccioli (nel caso si fosse inserito troppo inchiostro attendere la fine della fuoriuscita oppure aspirare dal foro superiore l'inchiostro in eccesso)
- Installare la cartuccia ricaricata ed effettuare un ciclo di pulizia